

Blue LED マウス
BSMBWE07シリーズ
取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

危険

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - ・分解、改造、修理しない。
 - ・電極の(+)と(−)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置しない。
 - ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。
- 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
 - 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところに保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - ・電極の(+)と(−)を間違えて挿入しない。
 - ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。
- 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。
 - 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。
 - やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたる場所、火気の周辺または熱気のあるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にて相談ください。

マウスご使用時の注意

- ・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますので注意してください。
- ・カバン、袋などに入れて持ち歩くとときは、電源をOFFにしてください。
- ・本製品はタッチセンサーが搭載されており、意図せず電源がONになる場合があります。そのため長時間使用しない場合や、カバン等に入れて持ち運ぶ場合、本体裏面の電源をOFFにしてください。

BlueLED光学式マウスご使用時の注意

BlueLED光学式センサーは、非常に高い感度を持っておりますが、性質上光沢のある反射性の高い面や、青色系統、色柄の激しい面の上では、認識率が低下したり読み取れない場合がありますのでご注意ください。
また、お客様のご使用環境により、レンズ部にホコリがたまり、センサーの感度を下げる場合があります。
その場合は、エアードスター等でホコリを取り除いてください。

電波に関する注意


- ・本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ・次の場所では、本製品を使用しないでください。
 - 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- ・本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解・改造すること
 - ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ① 構内無線局 (免許を要する無線局)
 - ② 特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- ・本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の放射を停止して電波干渉を避けてください。
 3. 本製品は、自動的に電波干渉を回避する機能が組み込まれていますが、ただし、それでも電波障害が起きる場合は、本製品の使用を中止してください。
 4. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	FSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- マウス (本体) 1台

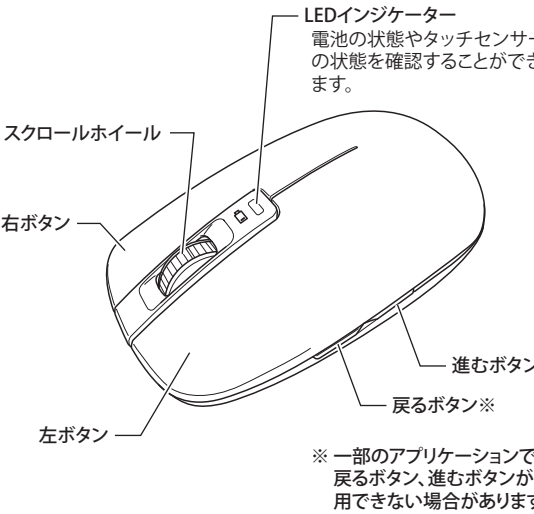

- レーザー 1台


- 取扱説明書 (本書) 1枚

- アルカリ単4乾電池 2本 ※動作確認用

付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の電池を用意し、付属の電池と交換してください。

本製品の使用方法


1. 本体裏面にある電池ボックスカバーを開けます。

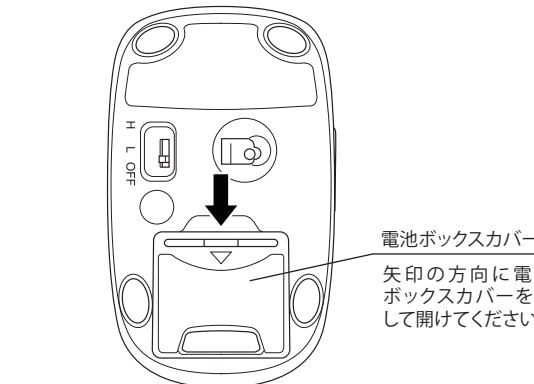


電池ボックスカバーを開ける際は爪を傷つけたり、ケガなどをしないようにご注意ください。

注意

2. 単4乾電池を図のように挿入します。
※＋と－を絶対に間違えないでください。

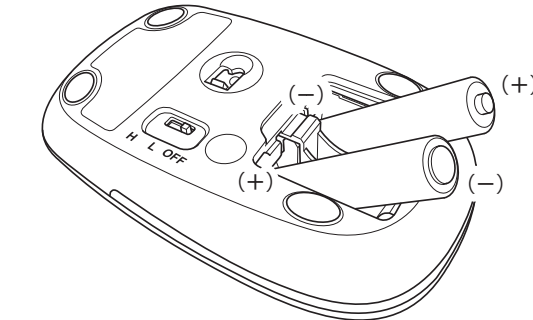

3. 電池ボックスカバーを開めます。
4. 本体の電源スイッチをONにします。

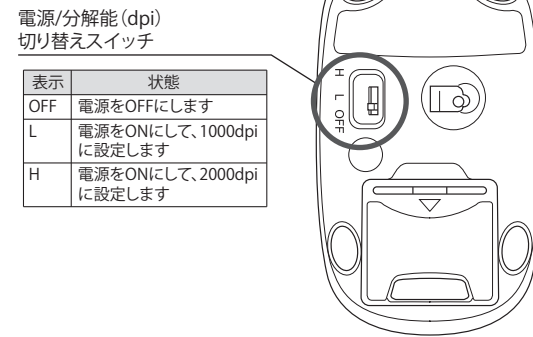

表示	状態
OFF	電源をOFFにします
L	電源をONにして、1000dpiに設定します
H	電源をONにして、2000dpiに設定します

5. レザーバーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込まれ、使用可能になります。

本製品は出荷時の状態でマウスとレーザーのコネクトが完了していますのでコネクト作業は不要です。


<おことわり>

本マウスに付属されているレーザーは専用品です。万が一レーザーを紛失された場合、同一機種でも他のレーザーではご使用できません。レーザーは非常に小さくなっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

裏面につく

マウス本体にレーザーを収納できます

本製品を持ち運ぶ際、本体裏面の電池ボックス内にレーザーを収納することができます。

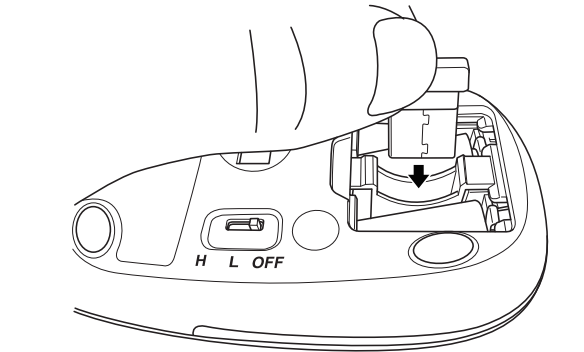

タッチセンサーについて

手を離すと、すぐに省電力モードへ移行するので、節電に貢献できます。再び本製品に触れると、すぐにご使用いただけます。

状態	操作内容
使用時	本製品に触れると、LEDインジケータが3回点滅して、使用可能になります。
省電力モード	本製品から手を離すと、省電力モードになります。

LEDインジケータについて

状態	LEDインジケータ
電池残量が十分な場合	電源スイッチをしましたHにすると、約10秒間LEDインジケータが赤く点滅します
電池残量が少なくなった場合	LEDインジケータが赤く点滅します
使用時	本製品に触れると、LEDインジケータが3回点滅して、使用可能になります



本製品を長時間使用しない場合や、カバン等に入れて持ち運ぶ場合、本体裏面の電源スイッチをOFFにすることで、電池寿命が延びます。

電波到達距離について

- ・非磁性体 (木の机など) ⇒ 約10m
- ・磁性体 (鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

製品仕様

インターフェース	USB
センサー方式	BlueLED光学式
分解能 (dpi)	1000dpi, 2000dpi
電波周波数	2.4GHz
本体寸法	マウス:約W60×D100×H39mm レーザー:約W15×D18×H5mm
本体重量	マウス:約50g (電池含まず) レーザー:約1.4g
動作環境	温度5℃～40℃、湿度5%～90%(結露なきこと)
製品構成	本体、レーザー、取扱説明書、単4乾電池2本 (※動作確認用)

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の欄にてご確認いただけますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050-3163-3177 月～土(日・祭日、年末年始除く) 9:30～12:00/13:00～18:00

※050から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1

バッファロー・コクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意しない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。

なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様が費用を負担し、弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売し、または修理したもののうち、本体機能を示す部分を含む、付属品(マニュアル、パッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条(保証期間)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。
- 2 修理を受ける際には、保証書と併せて修理依頼書(修理依頼書)を提出する必要があります。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていることにより、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消失、割損、もしくは改ざんされている場合、
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合、
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合、
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合、
- 8 消耗品が自然劣化または自然劣化し、消耗品を取り換える場合、
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージ、ならびに弊社WEBサイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。
- 2 修理には、修理期間には修理期間と送付元が定める方法で送付ください。郵送は固くお断り致します。また、ご送付時には修理期間と送付元が定める方法で送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 3 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の機能を有する他の製品と交換する場によりお断りさせていただきます。
- 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合がございます。修理の際、弊社はお客様のデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 5 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の再買上ご意向にあえない場合もございます。

第4条(廃棄事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社が故障または重大な過失があった場合を除き、廃棄不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は負いません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

・!BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、「TM」, «, ®などのマークは記載していません。